

Prozessor-Sicht.

Eingänge

-E1	Maschine an	no
-E2	Ready	no
-E3	Fehler	no
-E4		no

Pin

D1

D2

D3

Ausgänge

-A1	Maschine Anschalten	no
-A2	Kaffee machen	no

D4

D5

(lila)




Ein

P0



Start Bereit

P1

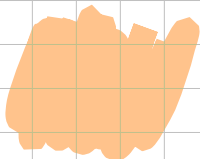


Fehler

P2



An Schalten

S0

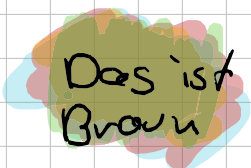

Das ist
Braun

Start

S1

ESP 8266 ESP12 F

GND

+3,3V

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

-1K3

-1K4

-1K5

-1K1

-1K2

+3,3V

GND



kaffee maschine

-E1 -E2 -E3 -A1 -A2

